ELPA　ES-BTC202

ELPA PLUS

ワイヤレス スピーカーシステム

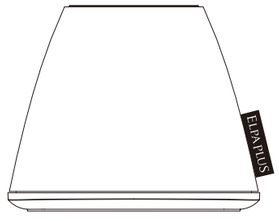

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

充電式 リチウムイオン 電池使用　Li-ion00

不要になった電池は捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

⚠警告

本体について

分解、改造しない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

幼児やペットなどに誤って触らせない
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。

本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

注意　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⚠注意

本体について

異常に温度が高くなるところに置かない
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

不安定な場所に置かない
・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない
・変形、変色の原因になります。

各部の名称

■天面

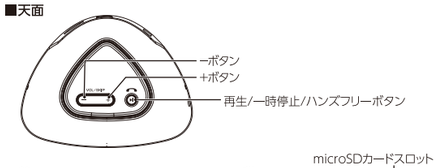

■前面　■背面

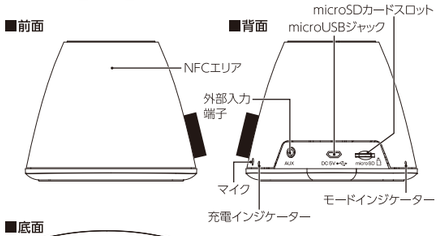

■底面

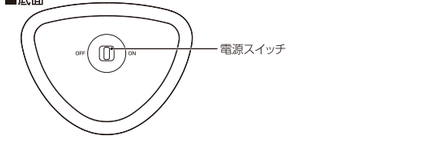

本体への充電

本機はリチウムイオン充電池を内蔵しています。まず初めに2時間以上充電してからご使用ください。

付属のUSB-microUSBケーブルを本体背面microUSBジャックに差し込み、もう一方をパソコンのUSBポートに差し込みます。

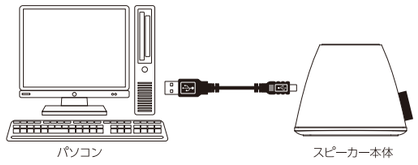

●**充電インジケーターが赤色点滅**…充電している間は、充電インジケーターが赤く点滅します。
●**充電インジケーターが赤色点灯**…充電が完了すると充電インジケーターが赤く点灯しますので、USBケーブルを抜いてください。

※充電中にスピーカーの電源が入っていると充電時間が長くなります。
※電池の容量が少なくなると充電インジケーターが赤く光速点滅します。
※充電時間は使用されるUSB充電器の性能により異なります。

microSDカード を使用する

1 本体底面の電源スイッチをONにし、本体背面のmicroSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。



●**モードインジケーターが紫色点灯**…microSDカードモードの時は、本体のモードインジケーターが紫色に点灯します。

2 microSDカードが挿入されると2〜3秒後に自動で再生されます。

●本体天面の再生/一時停止/ハンズフリーボタンを押すと一時停止し、もう一度押すと再生します。
●音量は本体天面の−ボタンまたは+ボタンを長押しで調整できます。
●−ボタンを短押しすると曲戻し、+ボタンを短押しすると曲送りができます。

3 停止するときは、再生/一時停止/ハンズフリーボタンを押して一時停止してからmicroSDカードスロットからmicroSDカードを抜きます。スピーカー本体の電源をOFFにしてください。
※再生可能なファイル形式はMP3のみです。

ケーブル接続

1 本体底面の電源スイッチをONにし、付属のΦ3.5mmステレオミニケーブルを本体背面の外部入力端子に接続し、もう一方をご使用になる機器の端子に差し込みます。

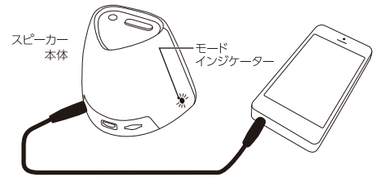

●**モードインジケーターが赤色点灯**…ケーブル接続時は、モードインジケーターが赤色に点灯します。

※ケーブル接続時は、Bluetooth接続は解除されます。

2 機器の音楽プレーヤーを再生して音楽等をお楽しみください。音量は本体天面の−ボタンまたは+ボタンを長押しで調整できます。

●ケーブル接続時にmicroSDカードを挿入すると自動でmicroSDモードに切り換わります。

Bluetooth接続　■手動で設定する　■NFC機能を使用して設定する

【手動で設定する】

1 本体底面の電源スイッチをONにします。電源が入ると、モードインジケーターが青く高速点滅し、Bluetooth接続モードになります。

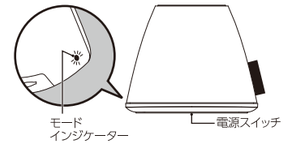

●**モードインジケーターが青色点滅**…Bluetooth接続モードの時は、モードインジケーターが青色点滅し続けます。

2 接続機器の設定でBluetoothをONにします。接続機器のBluetooth設定の画面でデバイス検索をします。“ES-BTC202”を選択すると自動でペアリングします。

パスワード入力が必要な場合は、“0000”を入力してください。

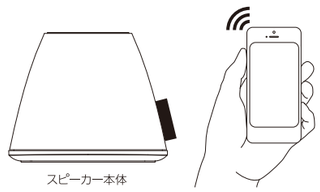

※一度に接続できる機器は1台のみです。
他の機器を接続する場合は、接続している機器を解除してから、もう一度別の機器をペアリングさせてください。

3 ペアリングが完了するとスピーカー本体から「Pairing completed」とメッセージが鳴り、モードインジケーターが青く点灯します。

4 接続を解除する際は、本体天面の再生/一時停止/ハンズフリーボタンを長押ししてください。

【NFC機能を使用して設定する】

1 本体底面の電源スイッチをONにします。電源が入ると、モードインジケーターが青く高速点滅し、Bluetooth接続モードになります。

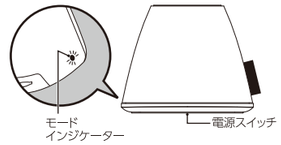

●**モードインジケーターが青色点滅**…Bluetooth接続モードの時は、モードインジケーターが青色点滅し続けます。

2 NFC機能搭載機器の設定でNFC機能をONにします。NFC機能搭載の機器をスピーカー上部のNFCエリアにかざすと自動でペアリングします。

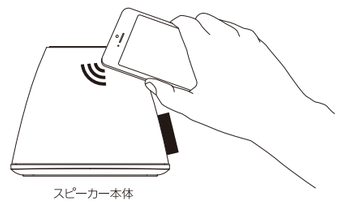

3 ペアリングが完了するとスピーカー本体から「Pairing completed」とメッセージが鳴り、モードインジケーターが青く点灯します。

※接続機器によっては、確認画面が表示される場合があります。

4 接続を解除する際は、再度NFCエリアに携帯電話をかざしてください。

♪ 音楽を再生します

ペアリングが完了しましたら機器の音楽プレーヤーを再生してください。ワイヤレスで音楽等を楽しめます。
音量は本体天面のーボタンまたは+ボタンを長押しで調整できます。ーボタンを短押しすると曲戻し、+ボタンを短押しすると曲送りができます。

電話に出る

1 Bluetooth接続モードの時に電話が鳴った場合、本体天面の再生/一時停止/ハンズフリーボタンを短押しします。

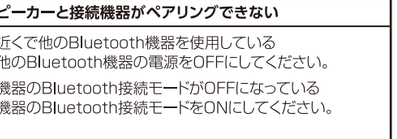

●電話を切ると、電話が鳴る前に再生していた音楽の続きから自動で再生されます。

電話に出ない場合は、再生/一時停止/ハンズフリーボタンを2秒間押し続けます。スピーカーから「ピッ」という短い音が鳴り電話が切れます。

2 ハンズフリーモードに切り換わると、スピーカーから「ピッ」という短い音が聞こえますので内蔵マイクで会話することができます。

3 音量は、電話側で調節します。

4 会話が終了したら、再生/一時停止/ハンズフリーボタンを押します。スピーカーから「ピッ」という短い音が鳴りBluetooth接続モードに切り換わります。

故障かな…?と思ったら

充電できない

●ケーブルが正しく接続されていない
⇒USB−microUSBケーブルを正しく接続してください。

音が出ない

●バッテリーの電池残量が少ない
⇒製品を充電してください。

●機器の音量が小さすぎる
⇒ご使用の機器の音量をあげてください。

スピーカーと接続機器がペアリングできない

●近くで他のBluetooth機器を使用している
⇒他のBluetooth機器の電源をOFFにしてください。

●機器のBluetooth接続モードがOFFになっている
⇒機器のBluetooth接続モードをONにしてください。

音が途切れる

●使用機器とスピーカーの距離が離れている
⇒見通し約10mの範囲内で使用してください。

商品仕様

定格出力(アンプ)	3W
Bluetooth®	Ver3.0
通信距離	約10m (周囲に障害物がない時)
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電池 3.7V 660mAh
電池寿命	連続使用時 約5時間 (10mW出力時) ※使用環境により異なります
外形寸法(約)	幅94×高さ77×奥行70mm
質量	約170g
入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック microSDカード(32GBまで)
付属品	USB-microUSBケーブル φ3.5mmステレオミニケーブル

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

AZ140610B